

GUIDA SCHEMI DI POSA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

A cura di Edilnet.it (risorse utili per il fai-da-te)



Introduzione e regole di base

Perché lo schema di posa è importante?

Scegliere il giusto schema non è solo una questione estetica, ma tecnica. Una posa corretta del pavimento permette di:

- Valorizzare le dimensioni della stanza.
- Ridurre lo sfrido (spreco di materiale).
- Garantire la planarità del pavimento, specialmente con i grandi formati.

Regola fondamentale:

La modularità dei formati è garantita solo per materiali rettificati. Verifica sempre che lo spessore sia identico se decidi di miscelare formati diversi.

Gli schemi classici (1 Formato)

Posa a Correre (sfasata):

Le piastrelle sono sfalsate tra loro. È la scelta più comune per i formati rettangolari come il 20x120 o il 15x90.

Posa a Spina di Pesce:

Ideale per un look classico e ricercato. Può essere realizzata anche in versione 'Chevron' (taglio a 45°) per un effetto più dinamico.

Posa Allineata (in linea):


Le fughe creano una griglia perfetta. Minimalista, ma richiede una planarità assoluta del sottofondo.

Focus formato 60x120


Il 60x120 è il formato del momento, ma richiede accortezze particolari. Ecco gli schemi più performanti:

- Posa a 1/3 (Un Terzo): fondamentale per evitare l'effetto 'curvatura' naturale delle grandi lastre.
- Mai sfalsare il 60x120 a metà esatta (50%).
- Posa Multiformato: puoi abbinare il 60x120 con il 60x60 (67% vs 33%) o con il 30x60 (80% vs 20%).


60x120 LAYING PATTERNS

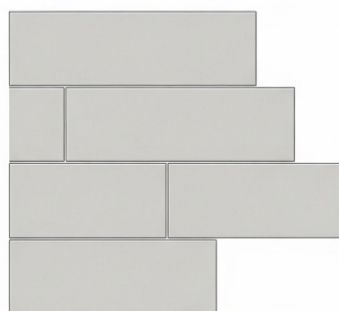

RUNNING BOND
(OFFSET BY HALF)

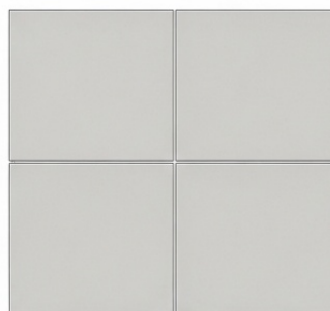

ONE-THIRD OFFSET

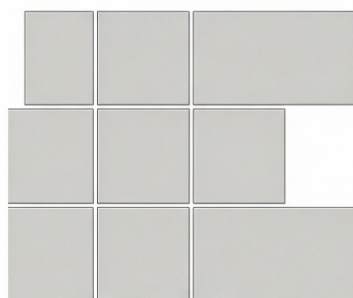

STACKED BOND
(ALIGNED)

Schemi creativi e multiformato

Se cerchi qualcosa di unico, considera questi schemi derivati dai cataloghi tecnici:

Schema Chevron (a freccia):

Utilizza formati speciali per creare direzionalità.

Schema Tartan:

Un intreccio di formati quadri e rettangolari che richiama la trama dei tessuti.

Schema multiformato a 3 dimensioni:

Mix di 60x120, 60x60 e 30x60 per superfici superiori ai 30mq.

Conclusioni

Prima di iniziare i lavori:

- Calcola sempre un 10-15% di scorta per i tagli.
- Usa i distanziatori livellanti (obbligatori per il 60x120).
- Affidati a professionisti se non hai esperienza con le grandi lastre.

Vuoi una consulenza per la posa professionale?

Richiedi gratis [preventivi online](#) ai migliori pavimentisti vicino a te su **Edilnet.it**