

## BLOCCO 1: ATTREZZI ESSENZIALI



Metro



Livella



Trapano



Cunei



Viti




Schiuma



Sigillante

## BLOCCO 2: CONTROLLI PRELIMINARI

- Misurare il vano in più punti.
- Considerare la misura più piccola come riferimento.
- Verificare planarità, squadra e pulizia del supporto prima della posa.

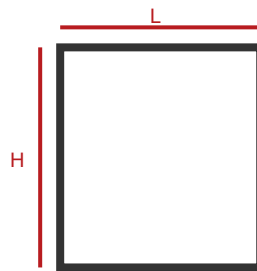

Schema di rilievo misure del vano murario

## Fase 1: Posizionamento e fissaggio del telaio

---

- 1** Inserire il telaio nel vano e posizionarlo con precisione utilizzando cunei e spessori per il bloccaggio provvisorio.
- 2** Controllare con la livella che il telaio sia perfettamente allineato sia in verticale che in orizzontale.



Dettaglio: controllo allineamento con livella a bolla

- 3** Eseguire i punti di fissaggio meccanico (viti o tasselli) senza deformare la struttura del telaio.

### **ATTENZIONE**

Controlla sempre l'allineamento del telaio prima del fissaggio definitivo.  
Un telaio fuori bolla compromette apertura, chiusura e tenuta dell'infisso.

## Fase 2: Sigillatura, isolamento e montaggio


---

4

Riempire correttamente lo spazio tra muro e telaio con schiuma poliuretanic.

5

Sigillare il giunto con i materiali previsti per evitare infiltrazioni e dispersioni.

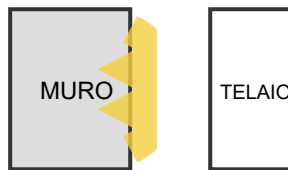

Sezione: riempimento del giunto di posa

6

Montare le ante e verificare apertura, chiusura e registrazione.

**⚠ ATTENZIONE**

Una sigillatura discontinua può ridurre isolamento termico e acustico.

# Controlli finali ed errori da evitare

## BLOCCO 1: CHECK FINALE DI POSA

*Una posa corretta migliora tenuta, comfort e durata dell'infisso.*

- ✓ Il telaio è stabile e ancorato saldamente
- ✓ L'anta si apre e si chiude bene, senza attriti
- ✓ Le guarnizioni lavorano e aderiscono correttamente
- ✓ Non ci sono spazi scoperti nel giunto perimetrale

## BLOCCO 2: ERRORI FREQUENTI

- ✗ Misure del vano rilevate in modo impreciso
- ✗ Telaio non posizionato perfettamente in bolla
- ✗ Fissaggi meccanici insufficienti o errati
- ✗ Sigillatura incompleta o con prodotti non idonei
- ✗ Regolazione finale delle cerniere trascurata

### QUANDO CHIAMARE UN PROFESSIONISTA?

Se il vano è irregolare, il vecchio infisso è difficile da rimuovere o la posa richiede correzioni tecniche strutturali, è meglio affidarsi a un installatore specializzato. Nei casi più complessi, affidarsi a un professionista aiuta a evitare errori difficili da correggere.